



卓上紙折機 PF-P3210/P3200

1 卓上紙折機の電源スイッチを入れます。


2 用紙をよくほぐします。

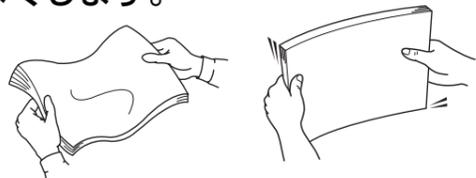


3 固定つまみをゆるめ、給紙ガイドを用紙サイズの大体の位置に合わせてセットします。

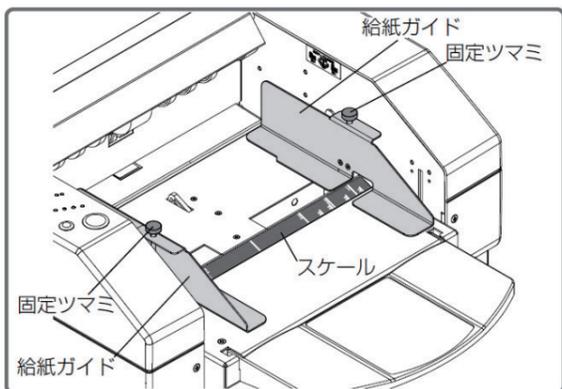


4 用紙を給紙ガイドの間にセットします。

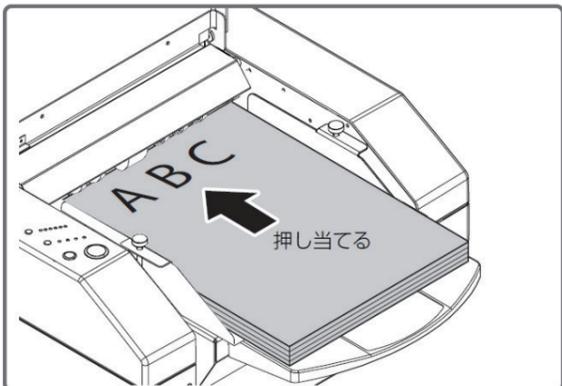

両側の給紙ガイドを用紙端に添わせませす。
- 添わせ後、固定つまみを締めます。


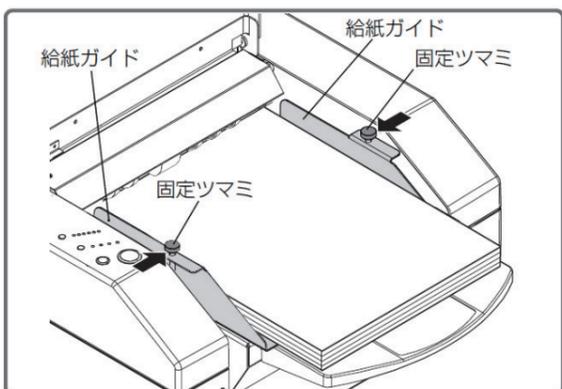


5 補助ローラをセットします。

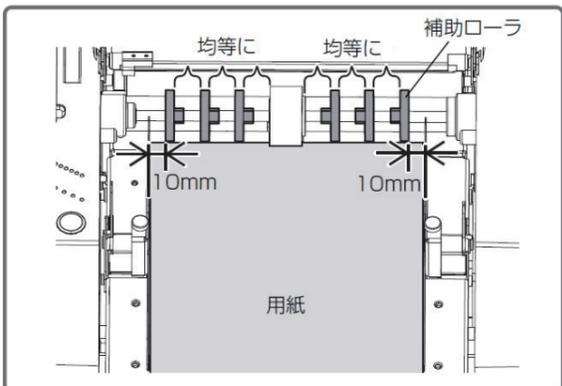


6 紙サイズを選択します。

折形を選択します。

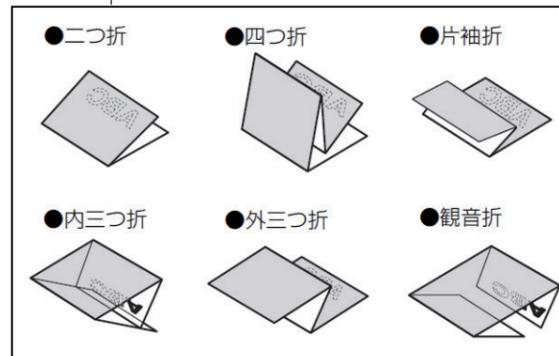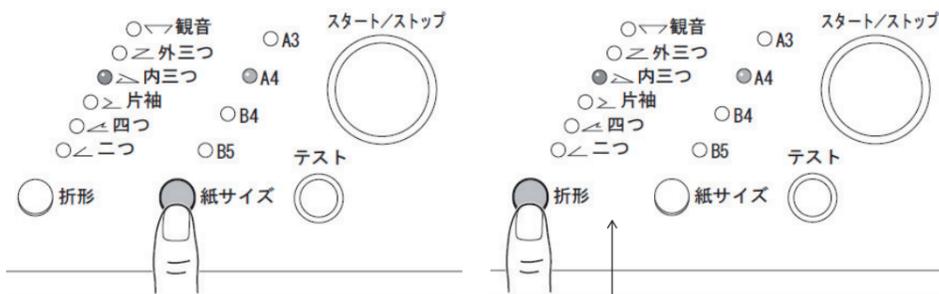


7 排出ローラをセットします。

- 点灯しているランプの位置に排出ローラの中心を合わせます。

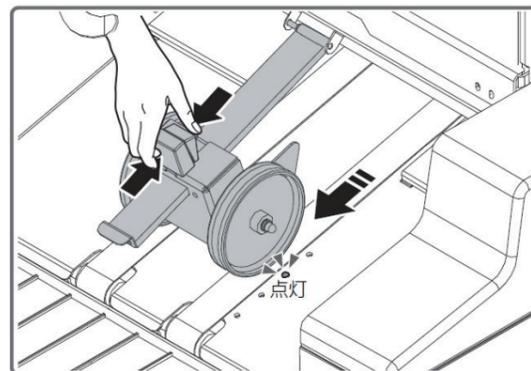


8 テストボタンを押します。
折りあがったものをチェックします。

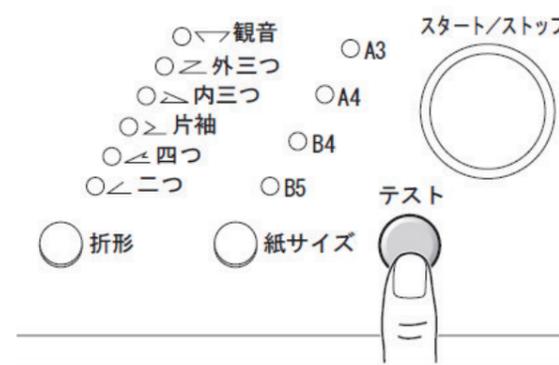

9 スタート/ストップボタンを押します。

- 連続折りを始めます。
用紙が無くなるまで連続で給紙します。

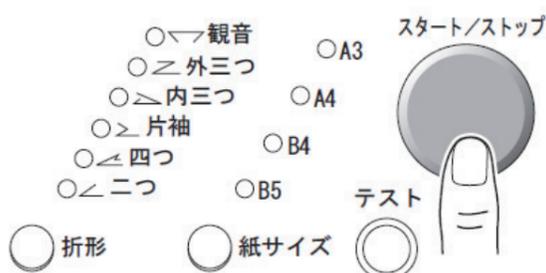

説明動画はこちらから↓



※製本作業終了後は電源スイッチを切り、電源コードを抜きます。