



クイックガイド

卓上紙折機 PF-P3300

本書では操作手順の概略のみを説明しています。
ユーザーズマニュアルをよくお読みのうえ、
安全に正しくお使いください。


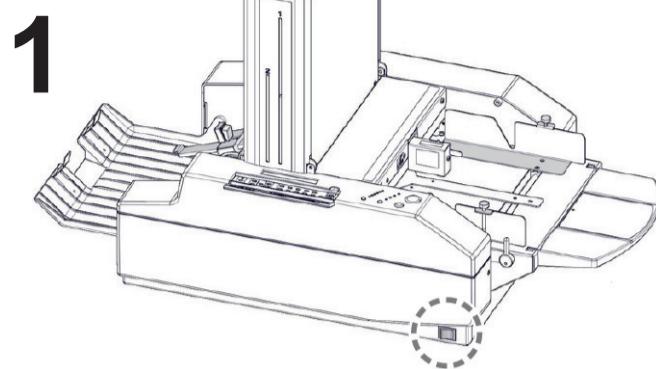


1 電源スイッチをONにします。

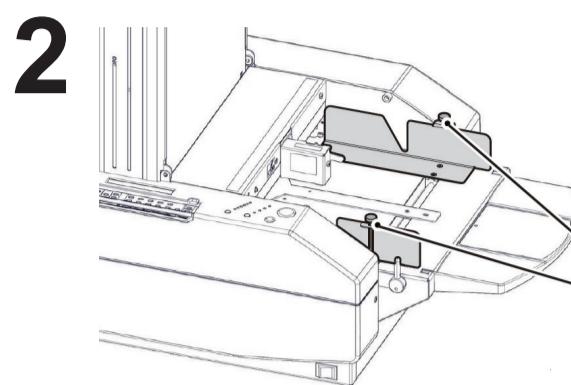


用紙ガイド固定ツマミ
をゆるめます。


3 用紙を中心にして、用紙ガイドを合わせます。

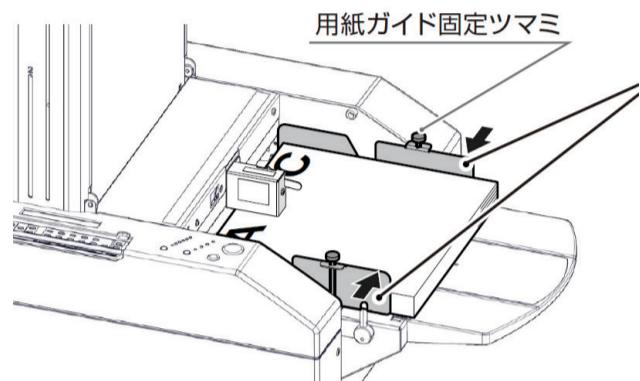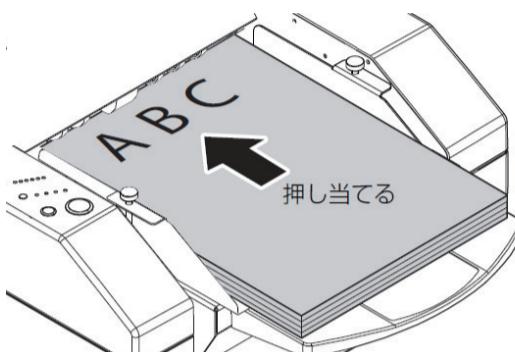

用紙ガイド

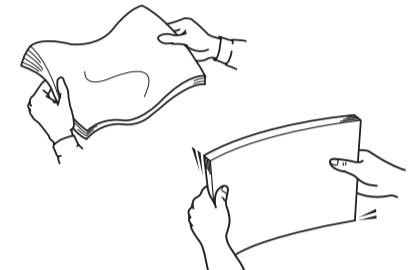


※用紙はセットする前に
よくほぐしておきます。

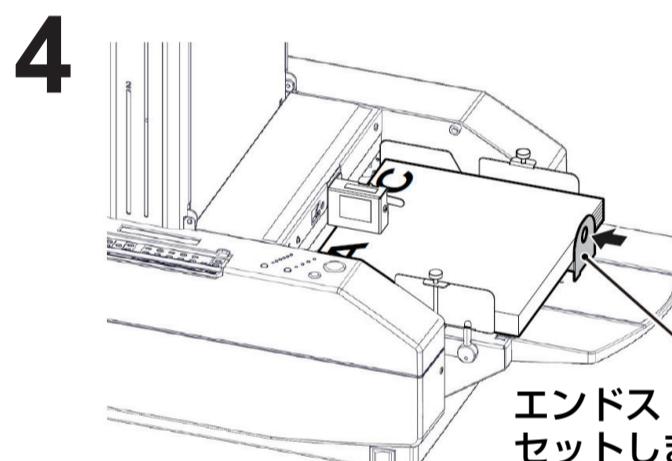


4 エンドストッパを
セットします。

5 紙サイズを選択します。


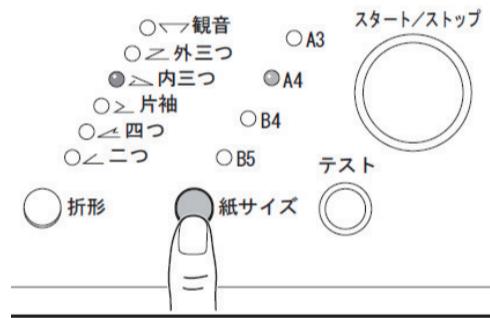


折形を選択します。

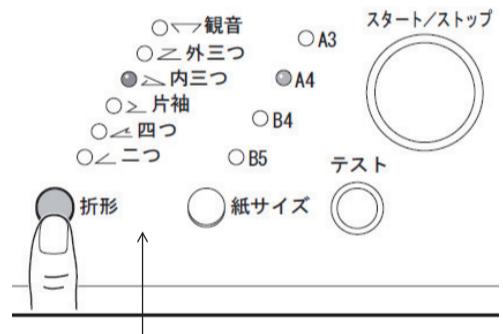


6 排出口ーラをセットします。

- 点灯しているランプの位置に
排出口ーラの中心を合わせます。

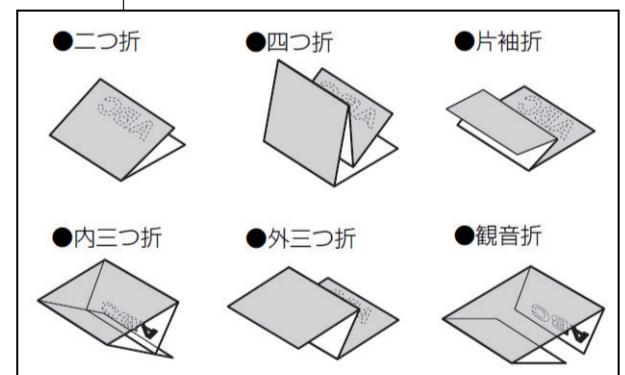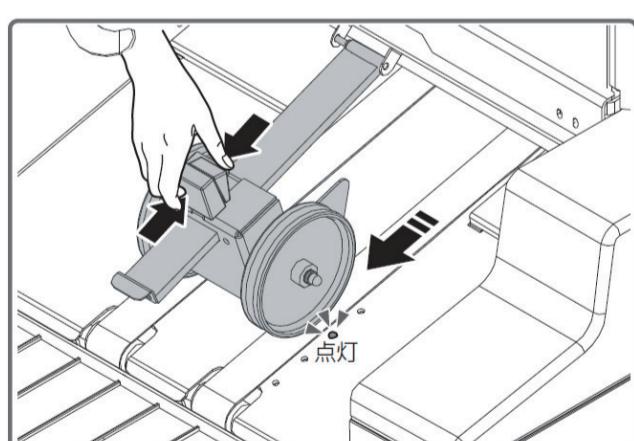

7 テストボタンを押します。
折りあがったものをチェックします。

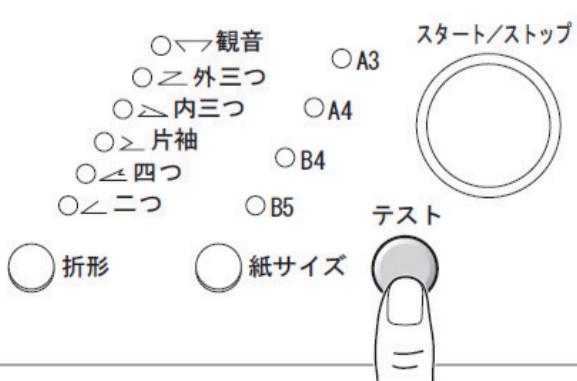

8 スタート/ストップボタンを押します。
- 連続折りを始めます。
用紙が無くなるまで連続で給紙します。



各部の調整やセット方法
は取扱説明書をご覧ください。

- ・折り枚数のセット方法
- ・スピード調整
- ・エアーの強さの調整
- ・変形折りのセット方法
- ・メモリー登録と呼び出し
- ・その他取り扱い方法

※製本作業終了後は電源スイッチを切り、電源コードを抜きます。