



卓上紙折機 PF-P3110/P3100


1 卓上紙折機の電源を入れます。

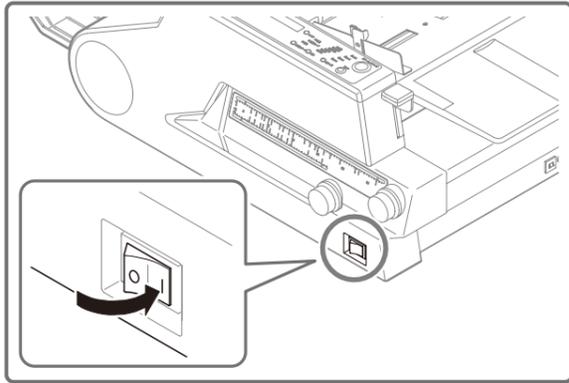


2 用紙をセットします。 (用紙をセットする前に給紙レバーが下がっていることを確認してください。)

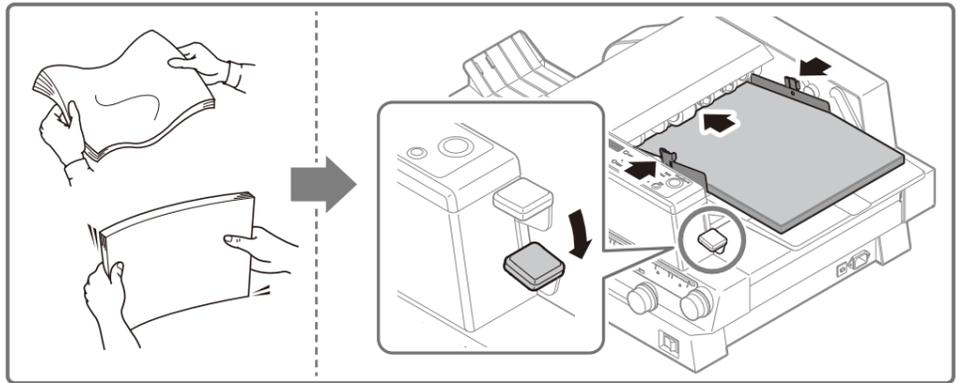


3 操作パネルでスピード、折形、紙サイズを設定します。

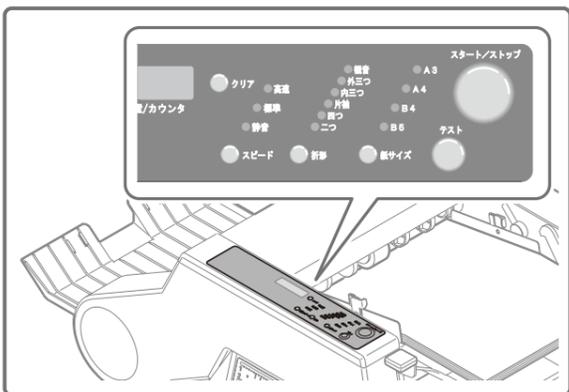


TIP 電源スイッチをONにしたときは、前回折り作業をしたときの設定になります。

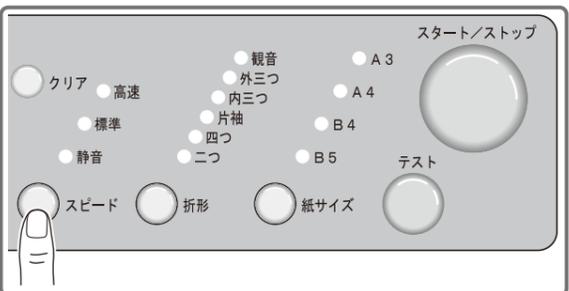

スピードを設定します。
 ・スピードボタンを押して折りの処理スピードを選択します。
 ・選んだスピードのランプが点灯します。

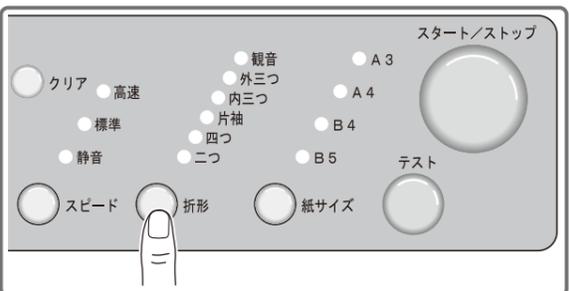


折形を設定します。
 ・折形ボタンを押して折り形を選択します。
 ・選んだ折形のランプが点灯します。

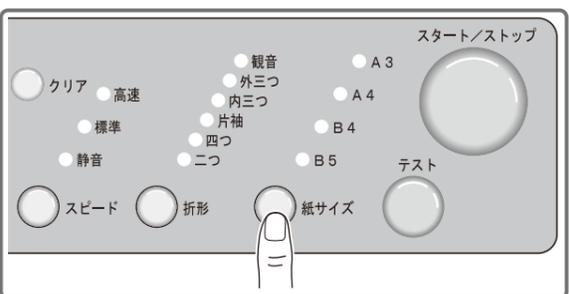


紙サイズを設定します。
 ・紙サイズボタンを押して折る前の紙サイズを選択します。
 ・選んだサイズのランプが点灯します。


5 ストッパーを設定します。 ・点灯しているランプにストッパーの指針を合わせます。

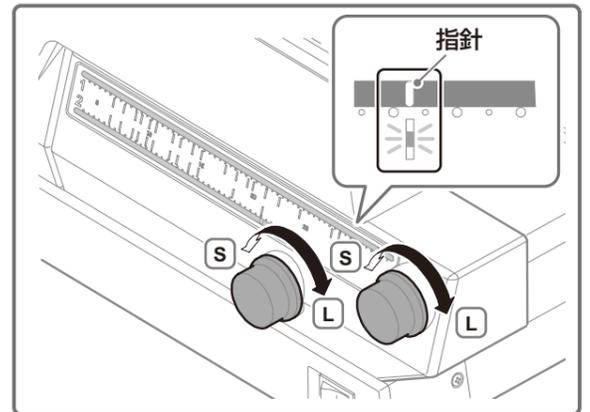

6 給紙レバーを上げます。

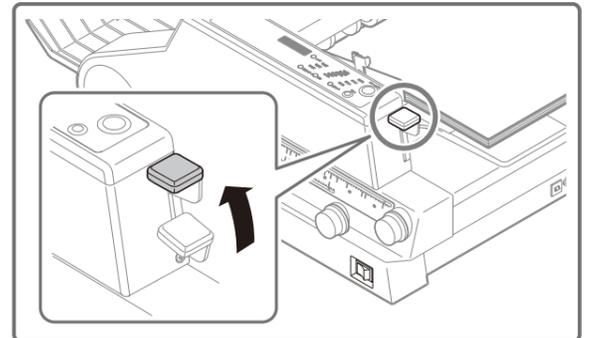

7 テストボタンを押します。 ・1回押すと用紙が1枚折られます。 ・正しく折られているか確認します。

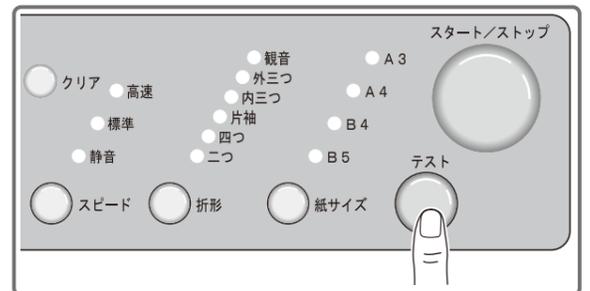

4 排出ローラを設定します。



ディスプレイ表示

H3

ディスプレイに表示された位置に排出ローラをセットします。

8 スタート/ストップボタンを押し、連続折りを始めます。

