
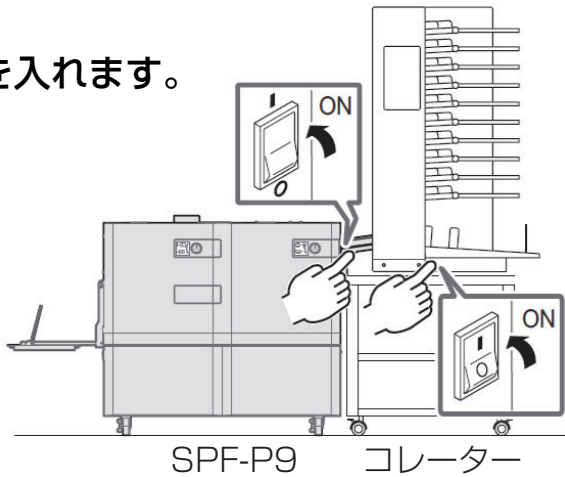



本書では操作手順の概略のみを説明しています。
ユーザーズマニュアルをよくお読みのうえ、
安全に正しくお使いください。

1 本機(SPF-P9)とコレクターの電源スイッチを入れます。


2 コレクターのトレイに用紙をセットします。

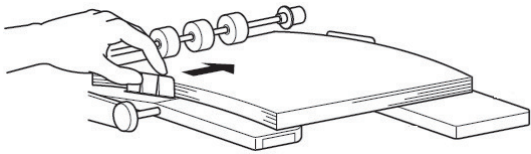


3 SPF-P9の上カバーを開けます。

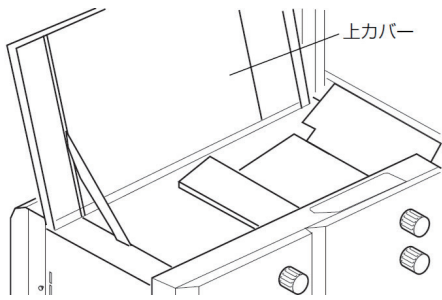

4 ロックネジをゆるめて突き揃えガイド（手前/奥）を用紙サイズに合わせます。

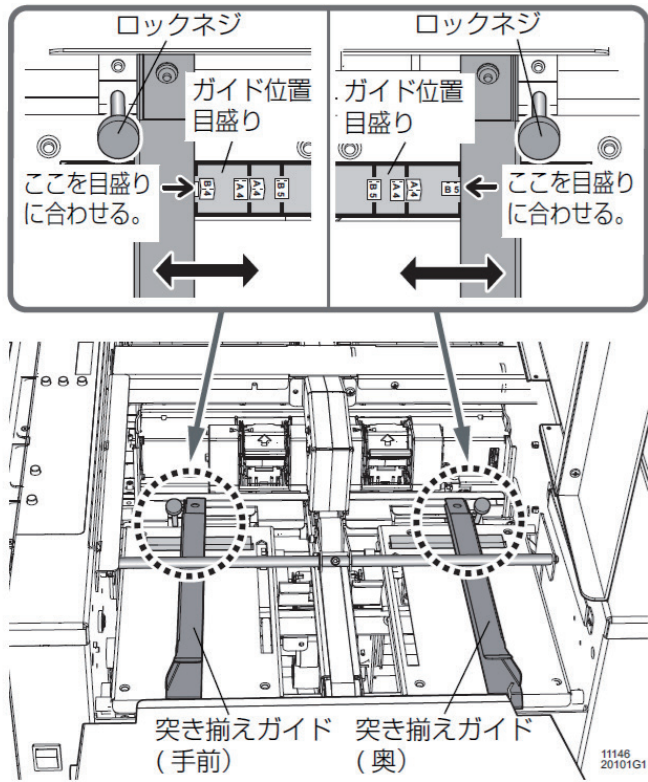


6 折りローラすきま調整レバーを用紙の枚数に応じてセットします。

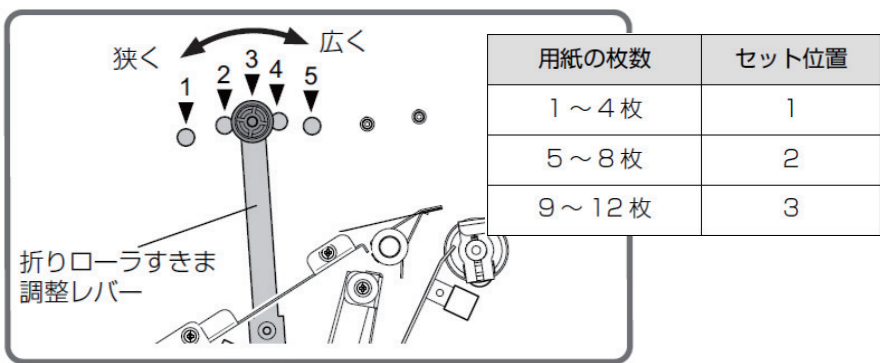


- 折りローラすきま調整レバーは、手前と奥を同じ位置に合わせてください。


5 固定レバーをゆるめてから中とじストッパーハンドルを回し、ストッパー位置を調整します。

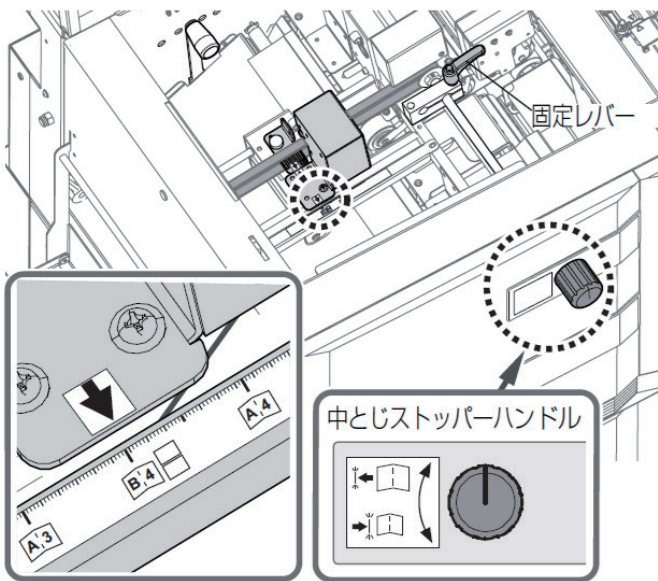


7 本体移動ハンドルを回し、用紙挿入ガイドの端面を突き揃えガイド（奥側）の切り欠きに合わせます。

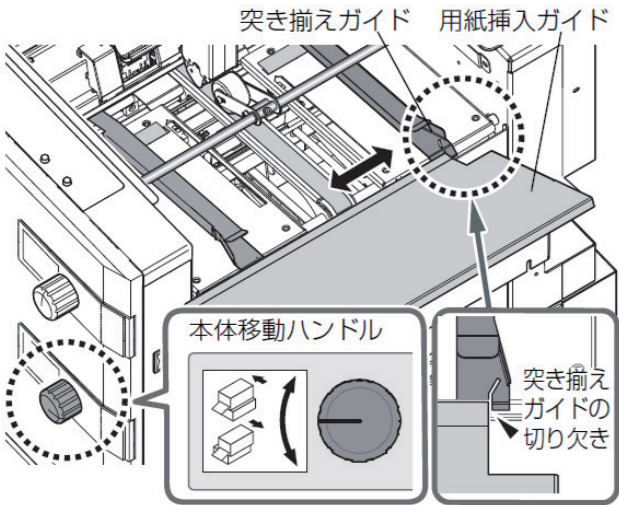

8 左手でステーを持ち上げながら、上カバーを閉じます。

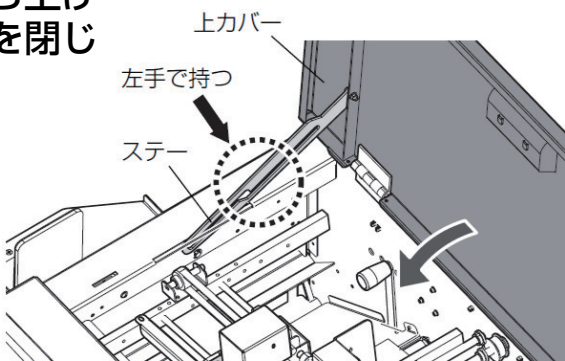

9 コレクターをセットします。紙受け/綴じ機切替ボタンを押して「オプション」を選択します。

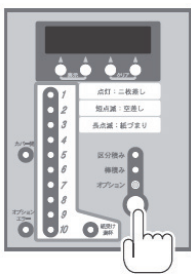

10 パターンボタンで、とじ方を選びます。



11 コレクターのチェックボタンを押します。1冊分だけ排出されます。確認後問題なければ丁合スタートします。

12 コレクターのスタートボタンを押して丁合を開始します。途中で止めるときは、コレクターのストップボタンを押します。
※製本作業終了後は電源スイッチを切り、電源コードを抜きます。